


Прохождение контроля качества:

**АЛТАЙ
СКЛАД
МАСТЕР**

С техническим описанием основного изделия, правилами ухода, рекомендациями производителя, гарантийными обязательствами можно ознакомиться в паспорте изделия или на сайте

задняя сторона столешницы/дверь

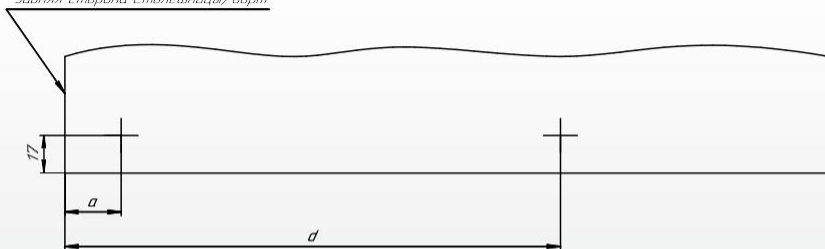

		а, мм.	d, мм.
ПННб «Base»	300	50	260
	400		363
ПННб «Norma Inox»	300		254
	400		354



Для минимизации выкрашивания ДСП/ЛДСП рекомендуем выполнять сверление отверстий в 2 этапа - сначала сверлом $d=5$ мм, а затем $d=8$ мм.

**АЛТАЙ
СКЛАД
МАСТЕР**



Дополнительные опции*

* для столов серий СПРб, СПРн

Полка-надстройка



Установить полку на стол и закрепить при помощи болтов к столешнице.

При монтаже принять во внимание рекомендации на обратной стороне листочки.

Ящик выдвижной



Закрепить ящик к нижней части столешницы с помощью саморезов.


Ящик выдерживает равномерно распределенную нагрузку не более 15 кг.

Полка нижняя




Установить на стол полку/две полки в любом из предложенных вариантов.


Рекомендуем устанавливать полку-обвязку для устойчивости конструкции, в случае, если нет требования к уровню хранения.




решетка
(профиль усиления в комплекте)



перфорированная
(профиль усиления в комплекте)




сплошная
(профиль усиления в комплекте)



обвязка разборная/сварная
(уголки усиления в комплекте)

* На схеме представлен стол производственный с каркасом на уголке для установки одной полки. Возможно исполнение стола с каркасом на уголке для установки двух полок, а так же с каркасом на трубе для установки одной/двух полок.

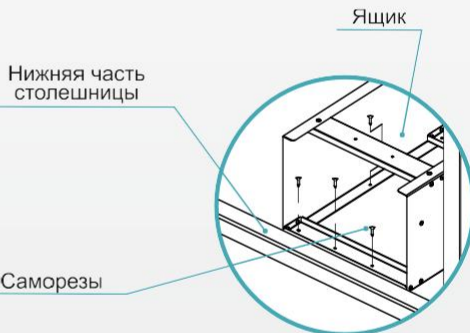

Рекомендуемая комплектация

Длина стола, мм	Длина ящика, мм	Кол-во ящиков, шт.
600	400	1
800	300	2
1000	400	2
1200	300/400	2/1
1500	400	3
1800	300/400	2/2

Комплект колесных опор (4 шт.)

Установить колесные опоры на ножки стола вместо регулируемых опор.

Рекомендуем не превышать допустимые нагрузки, прописанные в паспорте основного изделия.