


Н-21 Н-23 Н-34 Н-35 Н-36


ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

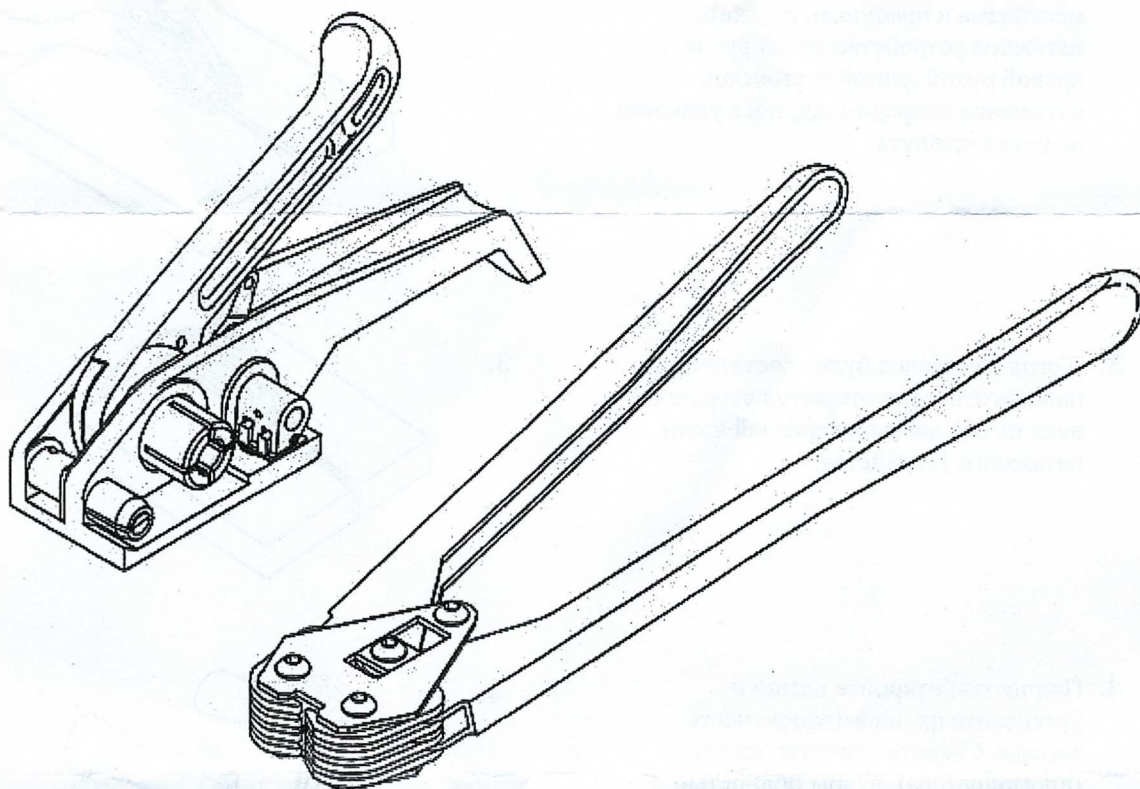

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ: Н-21 / Н-23 & Н-34 / Н-35 / Н-36


1. Возьмите натяжное устройство в правую руку и нажмите на рукоятку натяжения. Поместите ленту под захват так, чтобы она касалась втулки правым краем. Конец должен выступать за пределы инструмента на 2 дюйма. Отпустите рычаг натяжения.

1.

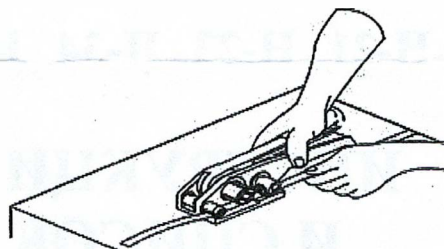


2. Вставьте верхнюю ленту в паз режущего механизма и брашпиля. Держите натяжное устройство левой рукой, а правой рукой двигайте рычажок натяжения вперед-назад, пока упаковка не будет затянута.

2.

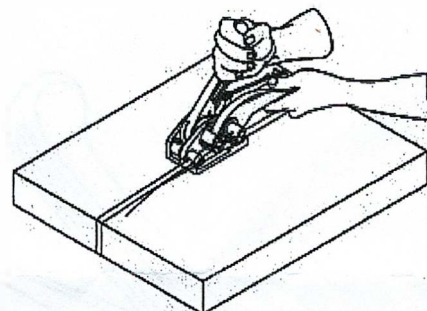


3. Когда натяжение будет достаточным, положите скрепу открытой стороной вниз на обе ленты в передней части натяжного устройства.

3.

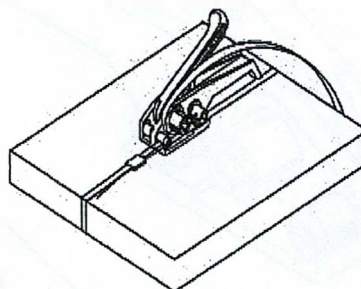

4. Полностью откройте клещи и установите их на верхнюю часть скрепы. Сведите рукоятки клещей (пломбиратора), чтобы полностью обжать скрепу. Снимите клещи, нажмите на рукоятку натяжителя, чтобы отрезать лишнюю ленту. При нажатой рукоятке натяжителя поверните инструмент вправо и снимите его с готового ленточного хомута.

4.

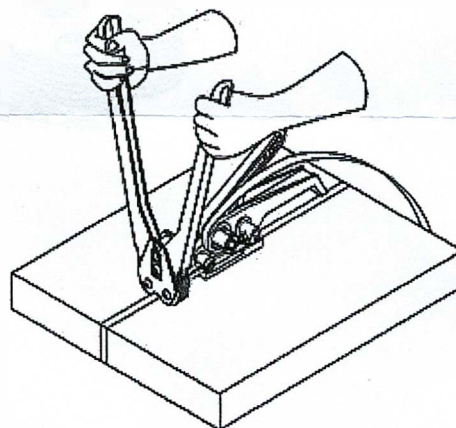

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Данный инструмент был разработан и изготовлен для безопасного обращения во время обвязки. Для эффективного обслуживания, пожалуйста, прочитайте и соблюдайте все инструкции по безопасности, обслуживанию и эксплуатации.
2. При работе с этим инструментом всегда Используйте средства защиты глаз, лица и рук.
3. Не помещайте руки или другие части тела между Лентой и упаковкой.
4. При разрезании ленты держитесь за верхнюю часть и стойте на безопасном расстоянии от ленты. Соблюдайте осторожность, так как нижняя лента может порваться.
5. Не стойте на одной стороне с лентой во время ее натяжения. При чрезмерном натяжении лента может порваться.
6. Используйте только оригинальные запасные части.




Инструкции по обслуживанию

- Поддерживайте чистоту инструмента, очищая его щеткой или периодически сдувая пыль или грязь чистым сухим сжатым воздухом.
- Периодически смазывайте все движущиеся части одной-двумя каплями легкого машинного масла.

СТРЕППИНГ-НАТЯЖИТЕЛЬ ДЛЯ ОБВЯЗКИ

H-21 (Для ПП ленты)

H-23 (Для ПЭТ ленты)

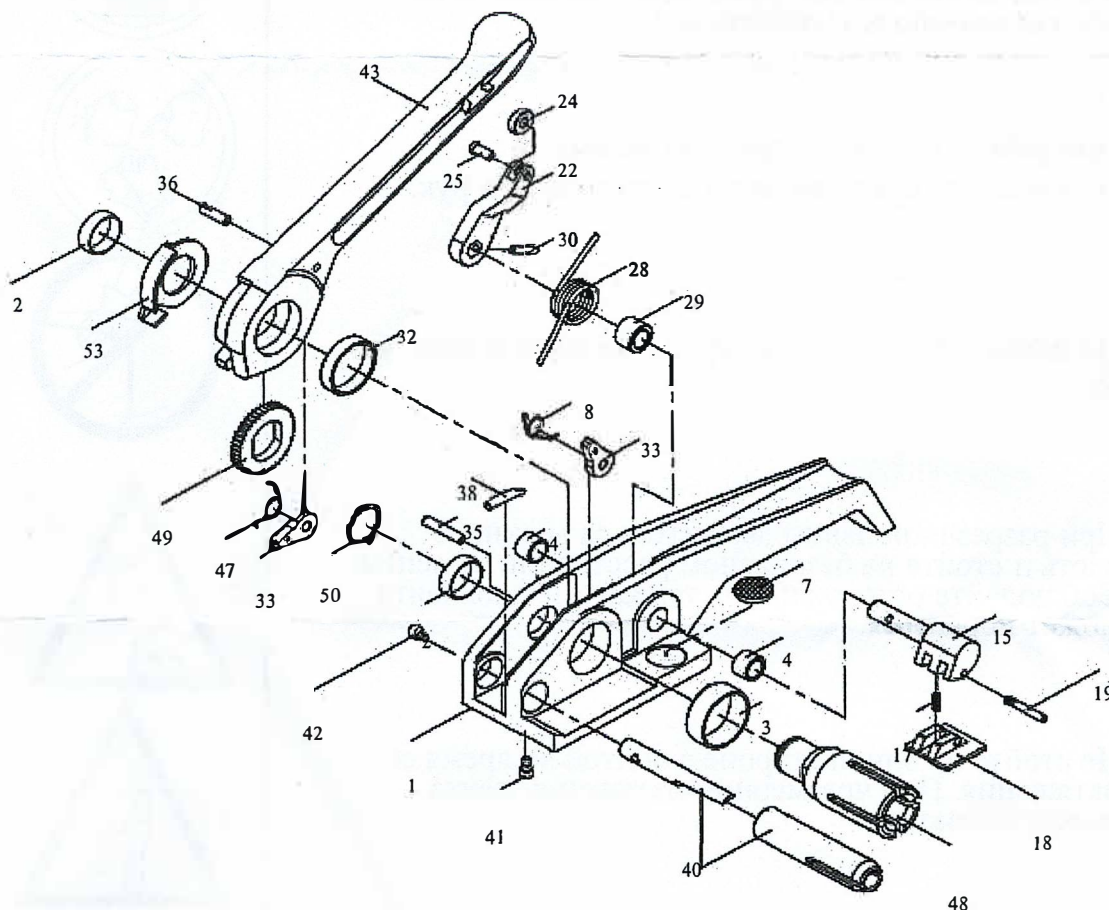

№.	Артикул	Описание	Кол-во
1	H21-001	Base (For H-21/H-23)	1
2	H21-002	Small Bushing	2
3	H21-003	Big Bushing (Base)	1
4	H21-004	Bushing	2
7	H21-007	Base Plug (H-21) Base	1
	H23-007	Plug (H-23) Base	1
8	H21-008	Toggle Spring	1
15	H21-015	Gripper Gripper	1
17	H21-017	Spring	1
18	H21-018	Gripper Plate (H-21)	1
	H23-018	Gripper Plate (H-23)	1
19	H21-019	Gripper Screw Releasing	1
22	H21-054	Lever Releasing Lever	1
24	H21-024	Roller Releasing Lever	1
25	H21-025	Shaft Main Spring	1
28	H21-028		1


№.	Артикул	Описание	Кол-во
29	H21-029	Main Spring Bushing	1
30	SP0420	Spring Pin, 4x20	1
32	H21-032	Big Bushing (Handle)	1
33	H21-033	Toggle	2
35	H21-035	Base Shaft Handle	1
36	H21-036	Shaft Blade Lever	1
38	H21-038	Cutting Set (H-21)	1
	H21-040	Cutting Set (H-23)	1
40	H23-040	HBS, M4x8	1
41	HBS0408	HBS, M4x6	1
42	HBS0406	Handle	1
43	H21-044	Handle Toggle Spring	1
47	H21-047	Windlass	1
48	H21-048	Ratchet Wheel	1
49	H21-049	Stop Ring, S-20	1
50	SR20 H21-053	Nose Hook	1
53			1

* ПОЖАЛУЙСТА, ЗАКАЗЫВАЙТЕ ДЕТАЛИ ПО НОМЕРУ, ОПИСАНИЮ И КОЛИЧЕСТВУ.



СТРЕПШИНГ-КЛЕЩИ

H-34 (Длина рукоятки: 460 мм)

H-35 (Длина рукоятки: 390 мм)

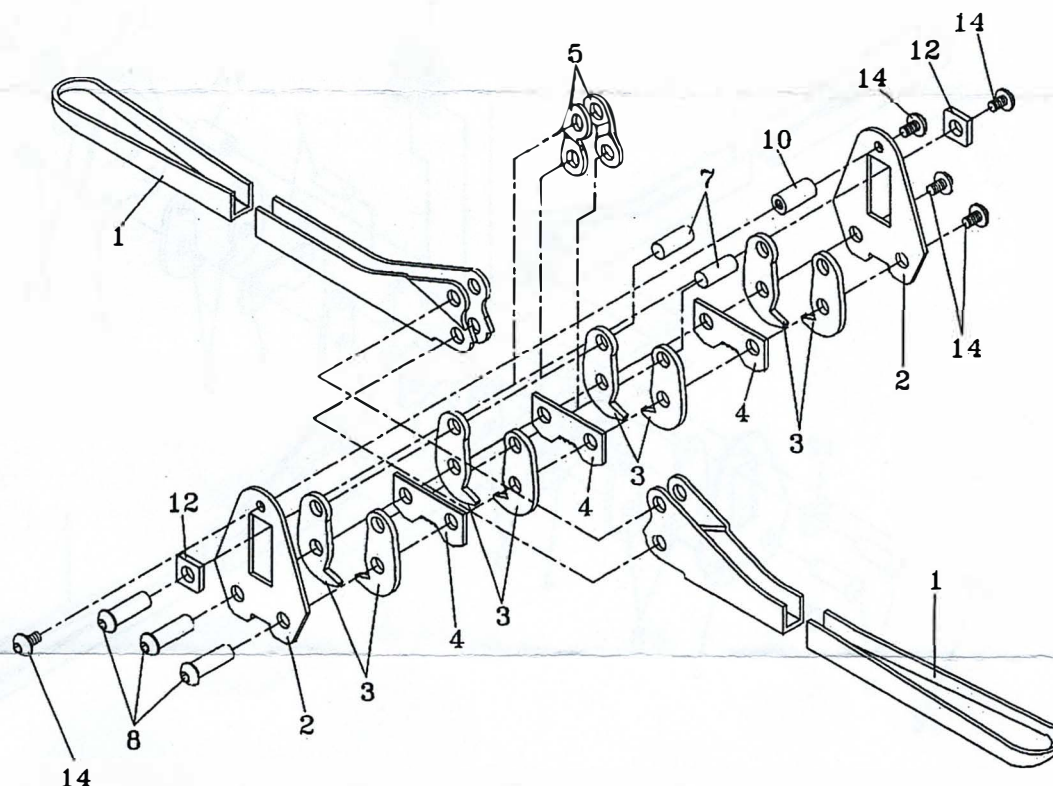

STRAP WIDTH		
12mm (1/2")	16mm (5/8")	19mm (3/4")

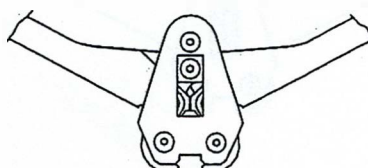

№	Артикул	Описание	Кол-во
1	H34-1201	Handle (For H-34, 12mm, 16mm)	2
	H36-1201	Handle (For H-34, 19mm)	2
	H35-1201	Handle (For H-35)	2
2	H34-1202	Side Plate (For 12mm)	2
	H34-1502	Side Plate (For 16mm)	2
	H34-1902	Side Plate (For 19mm)	2
3	H34-1203	Jaw (For 12mm)	8
	H34-1503	Jaw (For 16mm)	8
	H34-1903	Jaw (For 19mm)	8


№	Артикул	Описание	Кол-во
4	H34-1204	Shear (For 12mm)	3
	H34-1504	Shear (For 16mm)	3
	H34-1904	Shear (For 19mm)	3
5	H34-1205	Connecting Plate	2
7	H34-1207	Handle Pin	2
8	H34-1208	Pivot Pin	3
10	H34-1210	Collar	1
12	H34-1212	Shoulder Plate	2
14	H34-1214	Screw	5

* ПОЖАЛУЙСТА, ЗАКАЗЫВАЙТЕ ДЕТАЛИ ПО ИХ НОМЕРАМ, ОПИСАНИЮ И КОЛИЧЕСТВУ.


СТРЕППИНГ-КЛЕЩИ

H-36

(Длина рукоятки: 460 мм)

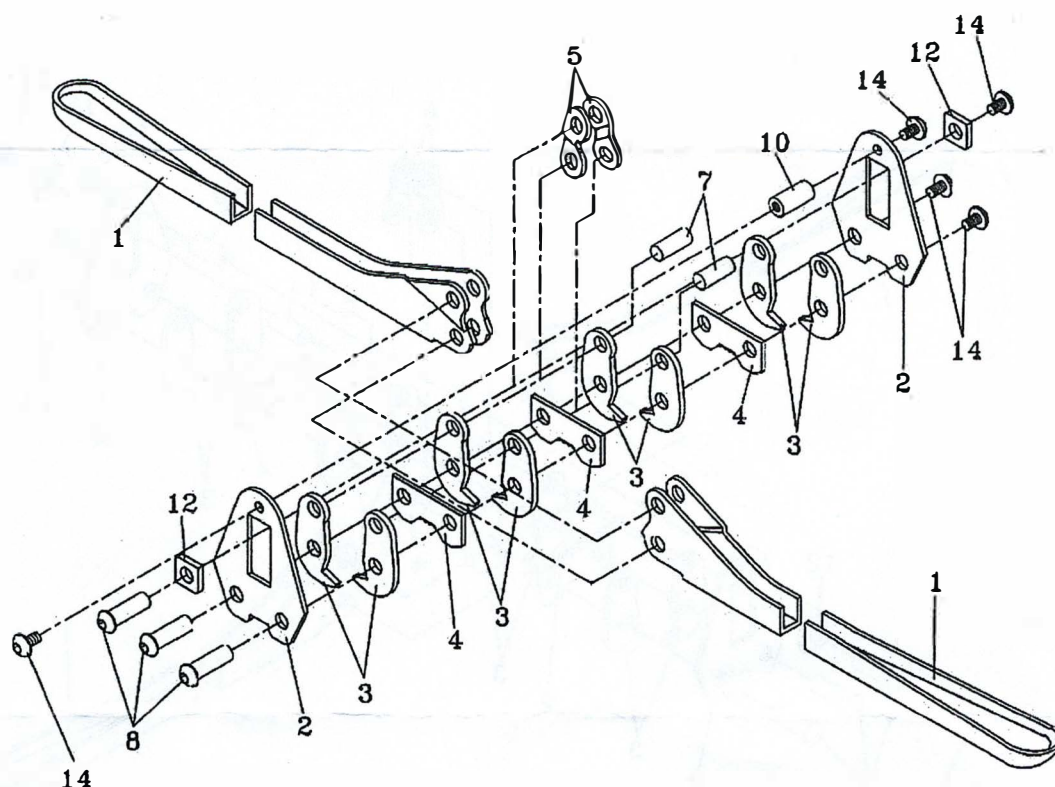

STRAP WIDTH		
12mm (1/2")	16mm (5/8")	19mm (3/4")

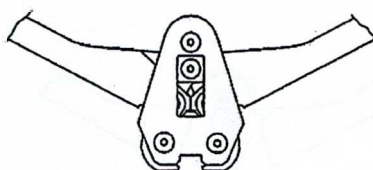

№	Артикул	Описание	Кол-во	№	Артикул	Описание	Кол-во
1	H36-1201	Handle	2	6	H34-1212	Shoulder Plate	2
2	H36-1202	Side Plate (For 12mm)	2	7	H34-1208	Pivot Pin	3
	H36-1502	Side Plate (For 16mm)	2	9	H34-1207	Handle Pin	2
3	H36-1503	Jaw	4	10	H34-1205	Connecting Plate	2
4	H36-1204	Jaw	4	11	H34-1210	Collar	1
5	H36-1205	Shear (For 12mm)	3	12	H34-1214	Screw	5
	H36-1505	Shear (For 16x0.7mm)	3				
	H36-1580	Shear (For 16x0.8~1.0mm)	3				

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАКАЗЫВАЙТЕ ДЕТАЛИ ПО ИХ НОМЕРАМ, ОПИСАНИЮ И КОЛИЧЕСТВУ.