РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕЛЛАЖА

Стеллажи серий ES KD

Модель	Тип стойки	Габаритные размеры (в-ш-г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж ES 150KD/75x30/4 оцинк.	разборная	1453-750-300	5.5
Стеллаж ES 150KD/75x30/4 серый	разборная	1453-750-300	5.6
Стеллаж ES 75KD/75x30/3 оцинк.	разборная	753-750-300	3.5
Стеллаж ES 170KD/60x30/6 оцинк.	разборная	1653-600-300	6.3

Допускается отклонение по массе - ±10%
Допускается отклонение габаритных размеров ±3мм

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стеллаж предназначен для хранения различных предметов.
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA03.
В.50383/23

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стеллажи поставляются в разобранном виде: стойки; усилители стойки; полки; комплект крепежа; инструкция по сборке и руководство по эксплуатации.

3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕЛЛАЖЕЙ ES KD.

Надежная и безопасная эксплуатация стеллажей возможна только при бережном и аккуратном обращении с ними, при соблюдении инструкции по сборке стеллажей, требований данного руководства и техники безопасности.

3.1 *Нагрузка на полку 75x30* - **до 30 кг;**

Нагрузка на стеллаж - **до 120 кг.**

3.2 Для обеспечения жесткости стеллажа нижняя полка должна располагаться на уровне не выше пятого отверстия от нижнего торца стойки. **Не более 150мм от пола до первой полки**

3.3 Стеллажи **необходимо крепить к несущим элементам стен не менее чем в 2-х точках** во избежание опрокидывания стеллажа при загрузке/разгрузке**.**
В случае, если нагрузка на полки не превышает 15кг, а нагрузка на стеллаж не превышает 60кг допускается не закреплять стеллаж к стене.

3.4 Максимальное расстояние между полками **не более 500 мм**.

3.5 Загрузку полок производить в последовательности **от нижней к верхней**. Более тяжелые грузы необходимо располагать на нижних полках. При загрузке и разгрузке полок, находящихся на высоте более 1,5 м. от пола, необходимо использовать лестницу-стремянку.

3.6 Груз распределять на полке равномерно по длине и ширине.

3.7 Не допускается динамическое воздействие на стеллаж (удары, толчки и др. воздействия), так как это может привести к падению стеллажа.

3.8 **Строго запрещается превышать нагрузки указанные в п 3.1, вставать и сидеть на полках стеллажа, кидать и заталкивать груз на полки.**

3.9 Для устойчивого положения стеллаж необходимо установить на жесткой горизонтальной поверхности. Отклонение пола от горизонтали **не более 2 мм** на один погонный метр. Для выравнивания стеллажа допускается использование подкладок из металла.

3.10 Стойки стеллажа должны быть установлены строго вертикально, полки должны быть установлены строго горизонтально. Проверку проводить строительным уровнем.

3.11 Стеллаж может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40° С и относительной влажности не более 60%.

3.12 Лица, эксплуатирующие стеллажи, должны проводить регулярный контроль их состояния не реже чем 1 раз в 6 месяцев. Поврежденные элементы должны быть заменены, болтовые соединения затянуты, перегрузы устранены.

3.13 **К работам по сборке, обслуживанию и эксплуатации стеллажей допускаются только лица, изучившие требования данного руководства по эксплуатации, инструкции по сборке и технике безопасности.**

3.14 * Стойки и крепеж находится внутри полок

3.15 Во избежания появления коррозии на элементах стеллажа рекомендуется регулярно проводить очистку его от пыли и других загрязнений.

3.16 При установке стеллажей в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов, их поверхности, во время эксплуатации, должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.

4. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

В разобранном виде стеллажи можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном и вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации стеллажа - 2 года со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 2 года со дня изготовления товара. Изготовитель не несёт ответственность за неисправность стеллажа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, сборке и эксплуатации; проведения сборки, ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.
Средний срок службы изделия – 5 лет. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документацией.
Изделие изготовлено ООО «Промет-СЭЗ» 301600, Тульская область, Узловский район, с. п. Каменецкое, территория ОЭЗ, ул. Северная, здание №1.
Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Дата изготовления: См. на упаковке **Отметка службы качества _____**

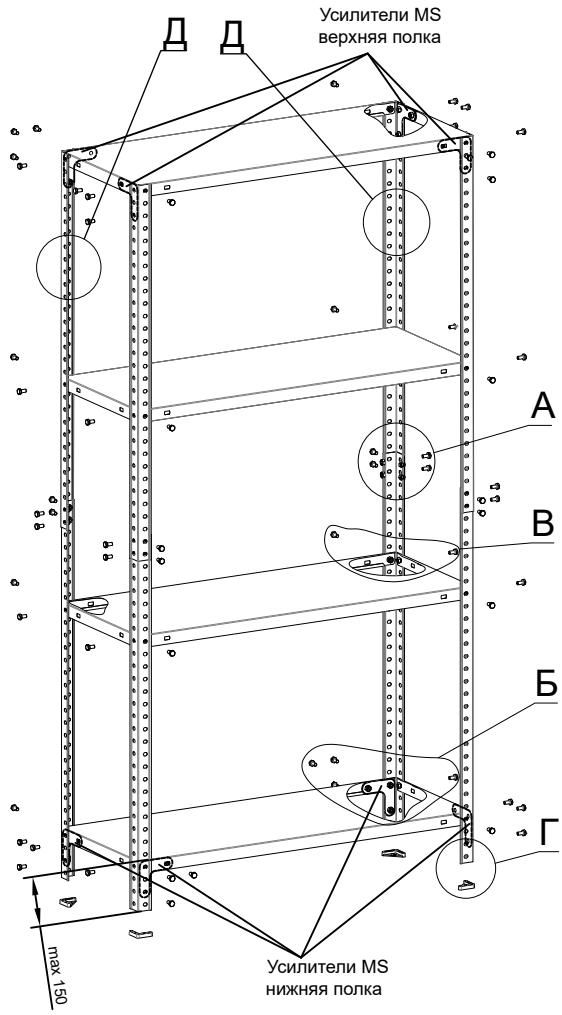

Вид А

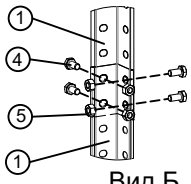

Вид Б

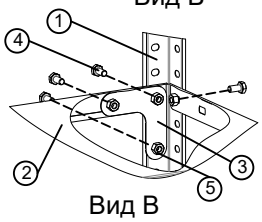

Вид В

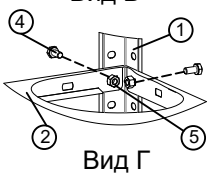

Вид Г



Вид Д



Крепеж для крепления
к стене в комплект не входит

Руководство по сборке стеллажа ES

Комплектация стеллажа:

ES 75KD/75x30/3 - ES 150KD/75x30/4 - ES 170KD/60x30/6

1. Стойка ES _____ 4/8/12 шт.
2. Полка ES _____ 3/4/6 шт.
3. Усилитель стойки_____ 8/16 шт.
4. Болт М6х10(12)_____ 40/64/112 шт.
5. Гайка М6 _____ 40/64/112 шт.
6. Подпятник пластиковый_____ 4 шт.

Указания по эксплуатации

1. Максимально допустимая нагрузка на полку - 30кг., на стеллаж - 120 кг.
2. Стеллажи должны иметь крепление к несущим элементам стенне менее чем в 2-х точках.
   Крепеж для крепления стеллажа к стене в комплект не входит
   Рекомендуемый диаметр дюбеля должен быть не менее 6мм,а его длина не менее 40мм.
   В случае если нагрузка на полки стеллажа не превышает 15,кг а нагрузка на стеллаж не превышет 60кг допускается не закреплять стеллаж к стене.
3. Расстояние от пола до первой полки не должно превышать 150мм; Расстояние между полками не должно превышать 500мм.
4. Стеллаж должен быть установлен на ровной твердой поверхности
5. Момент затяжки крепежа М=(8±1)Нм.
6. Располагать грузы необходимо равномерно по всей площади полки Загрузку полок следует производить в последовательности от нижней к верхней. Более тяжелые грузы необходимо располагать на нижних полках

Порядок сборки стеллажа

1. Соединить стойки (1) между собой с помощью болтов (4) и гаек (5) Собрать четыре составные стойки.(См. Вид А)
2. На ровной горизонтальной поверхности расположить параллельно две стойки (1) и при помощи болтов (4) и гаек (5) закрепить через усилители стойки (3) верхнюю и нижнюю полки (2).
   Итого по 4 усилителя усилителя (3) на полку.
   Для обеспечения жесткости стеллажа нижняя полка должна располагаться на уровне не выше пятого отверстияот нижнего торца стойки.
   Далее, аналогичным образом на полках (2) закрепить две оставшиеся стойки (1).
   Полки необходимо располагать таким образом, чтобы после приведения стеллажа в вертикальное положение, лицевая сторона каждой полки была обращена вверх.
   (См. Вид Б)

Обратите внимание:Правильная установка усилителей стойки(3) обеспечивает жестокость стеллажа .
Неправильная установка усилителей стойки может приветсти к повреждению элементов стеллажа во время эксплуатации .
(См.Схема установки усилителей стойки на стеллаж).

3. Установить оставшиеся полки (2) при помощи болтов (4) и гаек (5). (См. Вид В)
4. Установить на стойки(1) пластиковые подпятники (6). (См. Вид В)
5. Поднять стеллаж в вертикальное положение и установить на ровную поверхность. Произвести окончательную затяжку всех болтовых соединений моментом затяжки М=(8±1)Нм.
6. Закрепить стеллаж к несущим элементам стены не менее чем в 2-х точках с помощью саморезов и дюбелей, в случае если нагрузка на полки превышает 15кг, а на стеллаж 60кг.
   Крепеж для закрепления стеллажа к стене в комплект не входит.

Схема установки усилителей стойки на стеллаж

