




# Инновационная гардеробная система Титан-GS

«Титан-GS» - это компактная и функциональная гардеробная система, предназначенная для хранения одежды, обуви и прочих вещей. Отличие системы от привычного шкафа в том, что она изготавливается из окрашенной стали, поэтому не выделяет вредных для здоровья веществ и имеет гладкое покрытие, защищающее вещи от повреждений. Система представляет собой открытую и легко изменяемую конструкцию, которая прекрасно подходит для создания гардеробной комнаты любой сложности.

## Выбирайте крепеж правильно




## Закрепление рельса

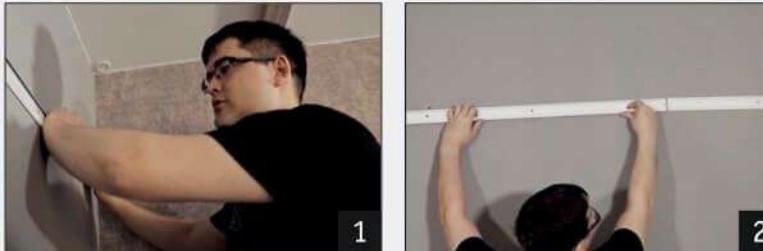

Установка гардеробной системы «Титан-GS» начинается с крепления несущего рельса. Чтобы проверить точность его расположения, рекомендуем использовать строительный уровень.

## Установка стойки

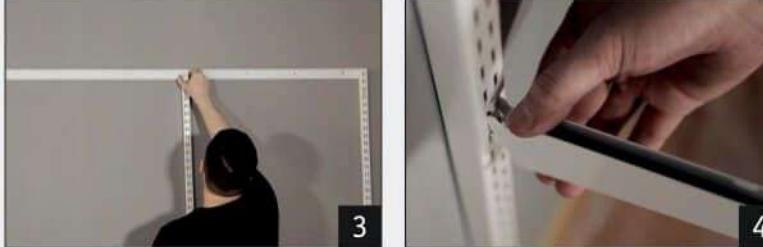

Стойка просто навешивается на рельс и, после монтажа всех элементов системы, прикрепляется к стене.

Для установки полок и корзин в гардеробной системе используются кронштейны, которые легко устанавливаются в пазы стоек.

## Установка сетчатых полок, стационарных корзин, полок для обуви



Зафиксируйте полки на кронштейнах, слегка надавив в центральной части. Индикатором корректной фиксации служит легкий щелчок.



Конструкция системы позволяет устанавливать полки и корзины любого типа вплотную друг к другу на один кронштейн, создавая ряды прочных и функциональных стеллажей.

## Установка металлических полок, вешалок для брюк



Металлические полки и вешалки для брюк размещаются на стандартных кронштейнах при помощи специальных зацепов.

## Установка перекладины для вешалок



Для установки перекладины для вешалок понадобятся специальные кронштейны, а чтобы увеличить ее до нужной длины, используется соединитель. Пластиковые заглушки перекладины придают максимальный эстетический вид готовой гардеробной системе.

## Установка выдвижных корзин



Установить боковые стенки на сетку корзины (ROLLERЫ на боковых стенках должны располагаться в задней части).



Установить фиксаторы, вставив их в соответствующие отверстия в передней верхней части боковых стенок (только для глубоких корзин).

Установить направляющие кронштейны, слегка надавив на них до защелкивания фиксатора. Ролики на направляющих должны быть расположены спереди.

Вставить собранную корзину в направляющие.

Задвинуть корзину до упора и вставить фиксаторы в соответствующие отверстия боковых стенок.

Когда все элементы установлены, еще раз проверьте, насколько ровно размещена система. Прикрепите стойки к стене с помощью саморезов. Это обеспечит максимальную прочность конструкции.