


LS 21
LS 21-50
LS 21-60
LS-K 21-500
LS-K 21-530 (2 двери)

ПРОМЕТ **30** ЛЕТ




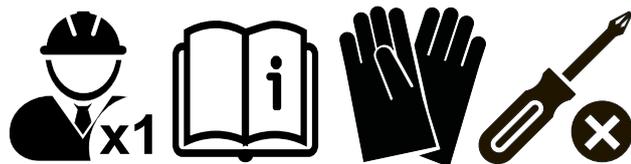


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы серии LS предназначены для хранения рабочей одежды в медицинских и других помещениях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель				 kg*
LS 21	1830	575	500	28.8
LS 21-50	1830	500	500	26.5
LS 21-60	1860	600	500	29.8
LS-K 21-500	1860	500	500	27.0
LS-K 21-530	1860	530	500	27.4

* - допустимое отклонение +/- 10%

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Дно	1	7	Полка левая	1
2	Стенка задняя	1	8	Полка правая	1
3	Стенка боковая левая	1	9	Труба	1
4	Стенка боковая правая	1	10	Крыша	1
5	Перегородка	1	11	Дверь	2
6	Упор	1	12	Комплект фурнитуры	1

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

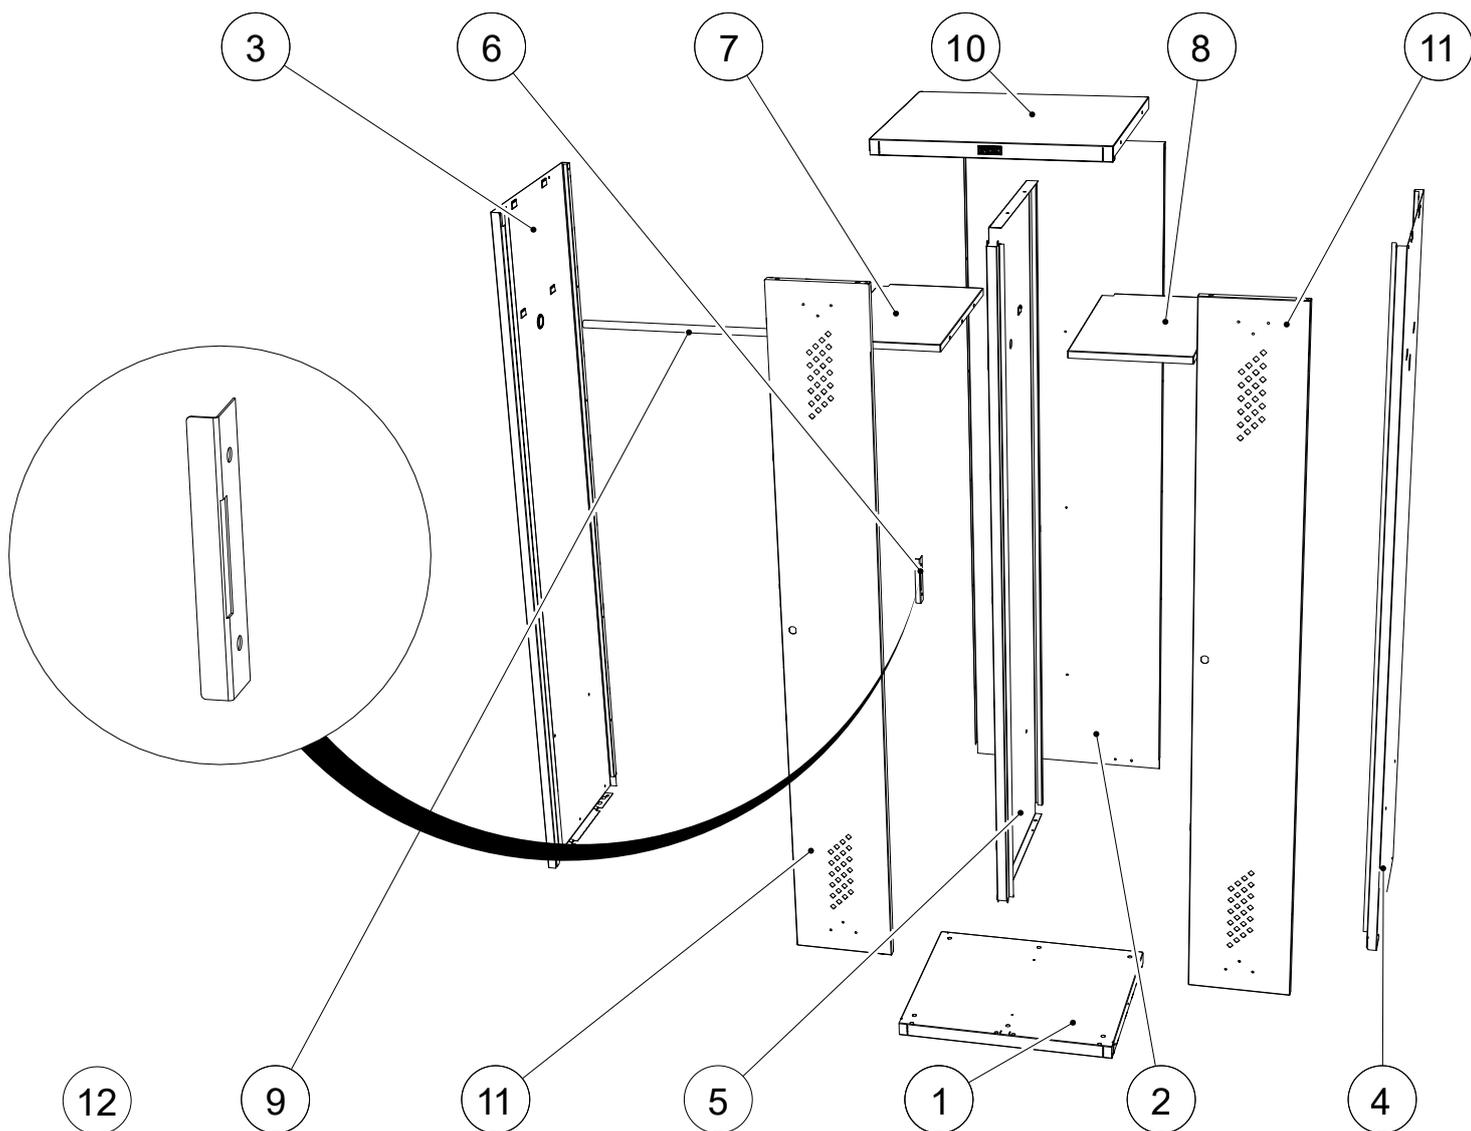


<p>5.5x13 DIN7981</p> <p>26x</p>	<p>M5 DIN7985</p> <p>6x</p>	<p>M5 DIN315</p> <p>6x</p>	<p>4x</p>	<p>2x</p>
<p>4x</p>	<p>2x</p>	<p>2x</p>	<p>2x</p>	<p>2x</p>
<p>2x</p>	<p>2x</p>	<p>2x</p>	<p>2x</p>	<p>2x</p>




1

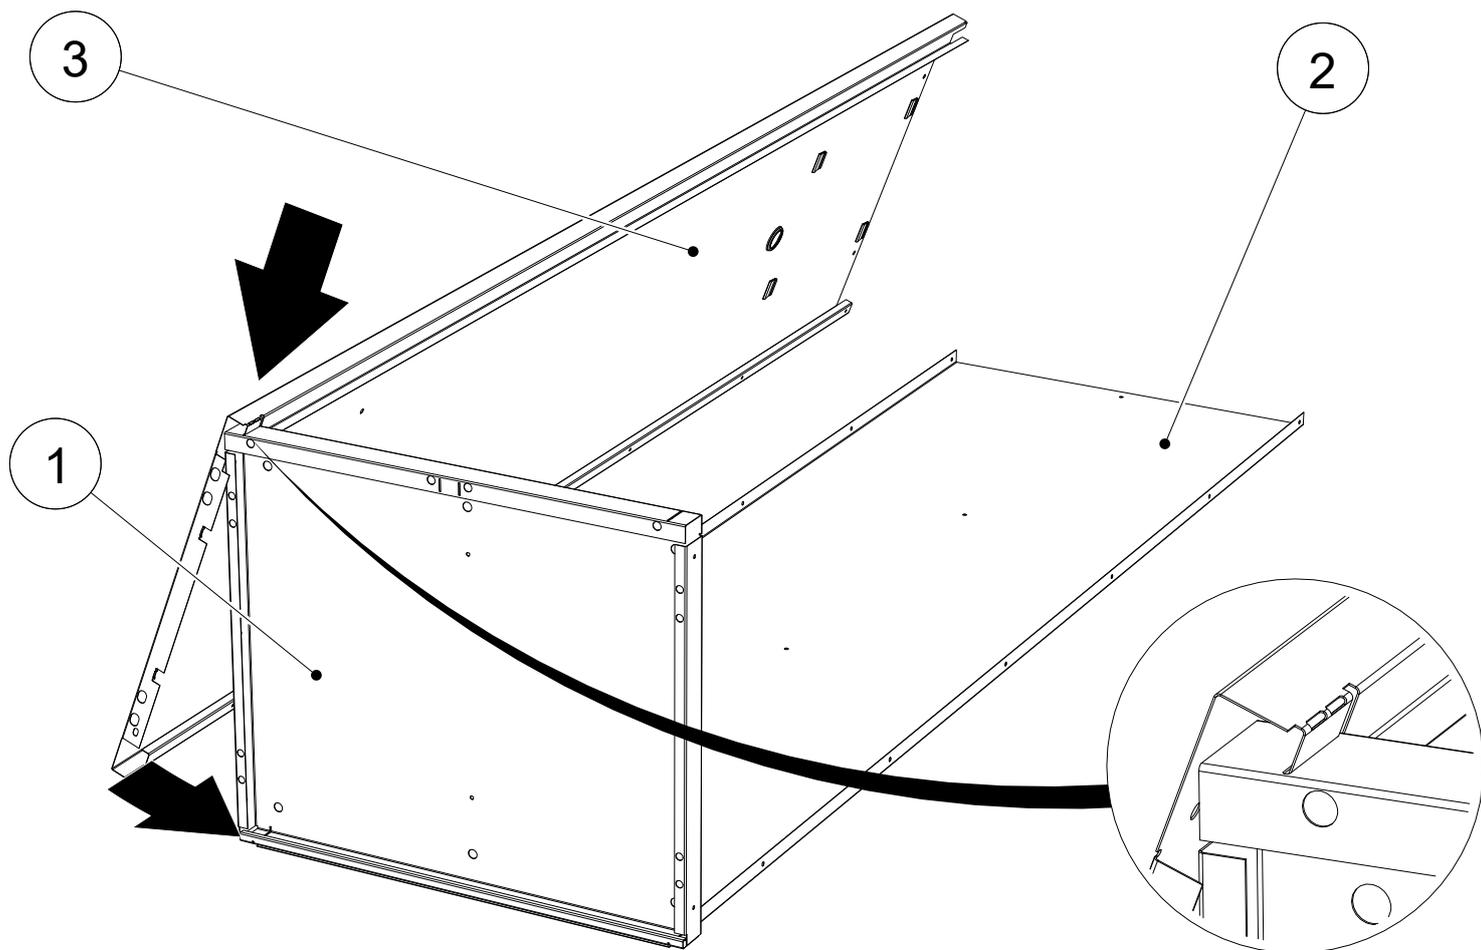




2

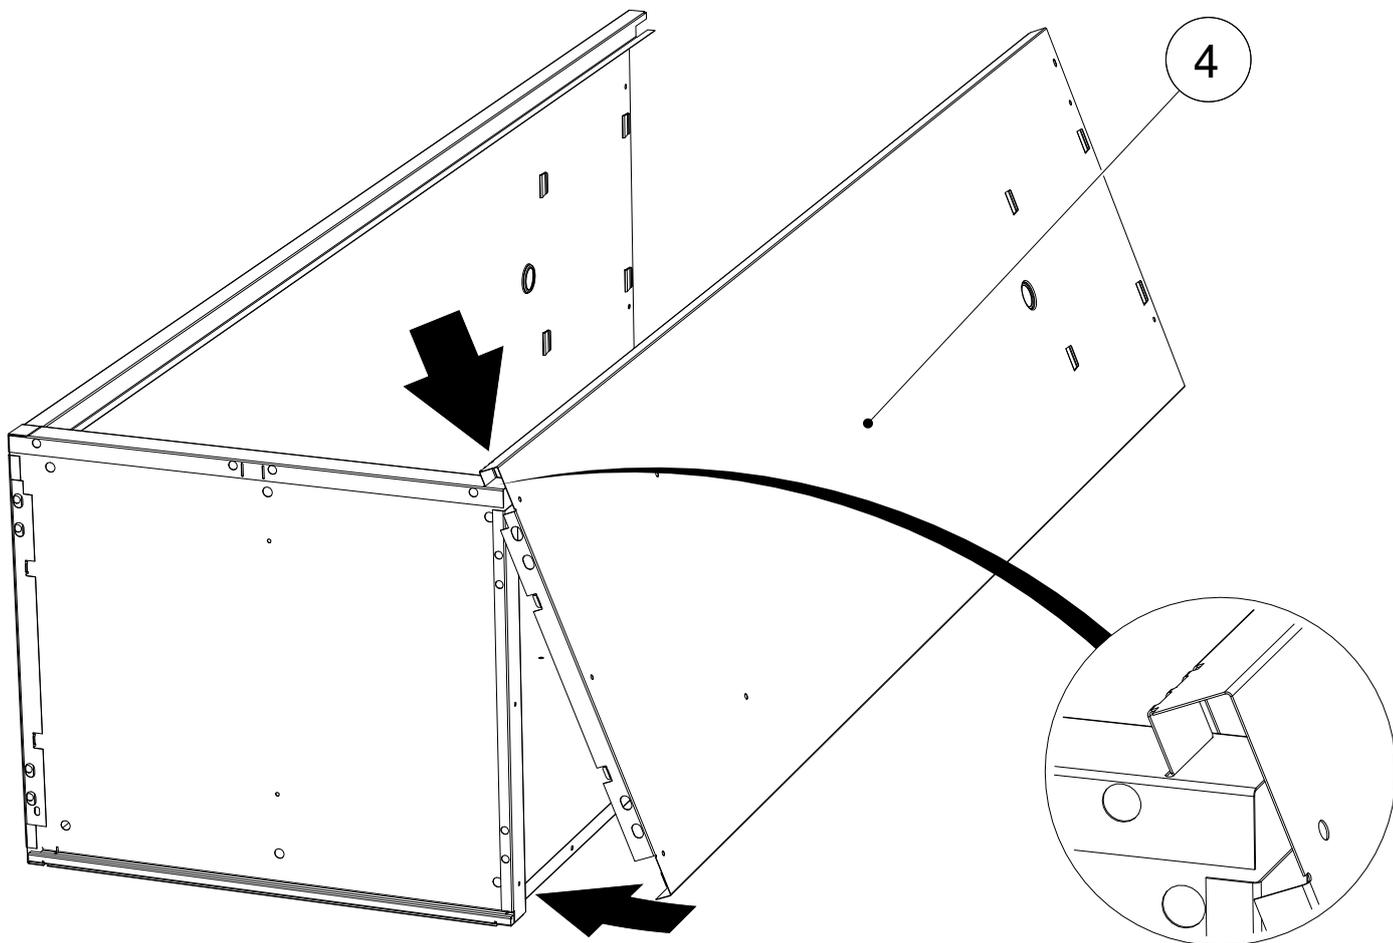


3

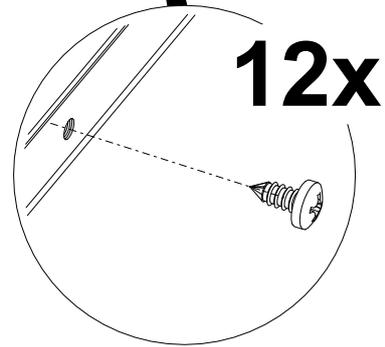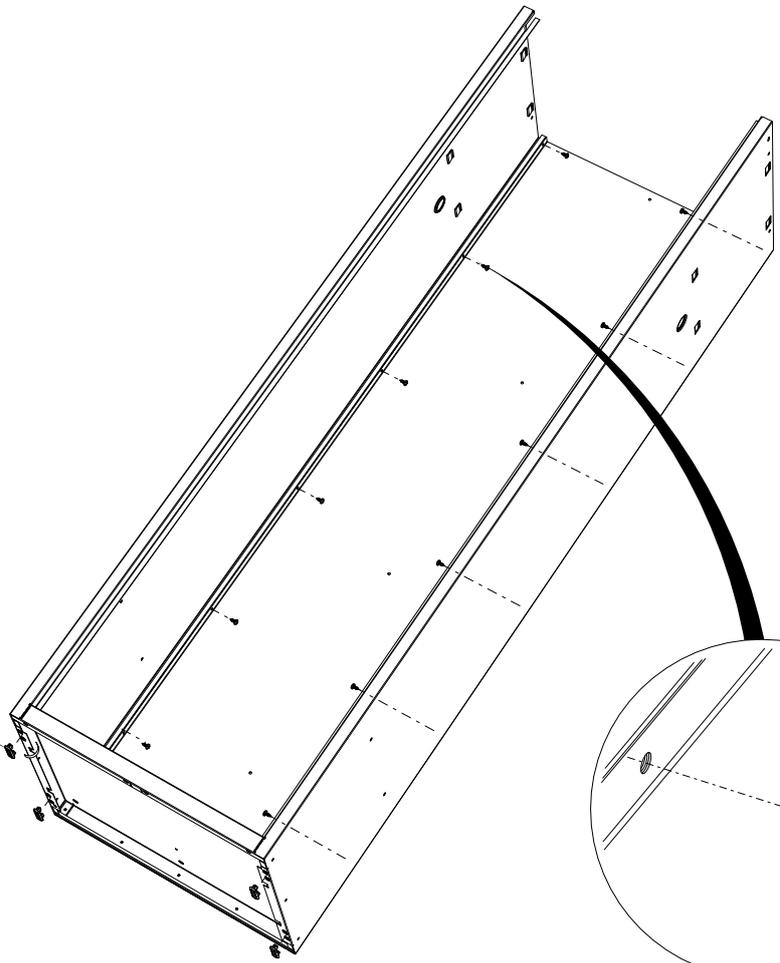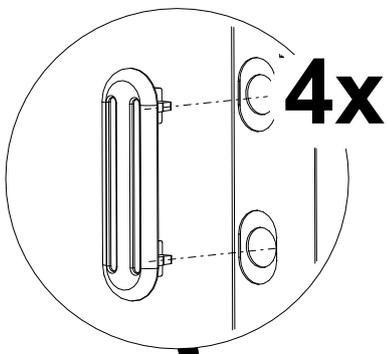


4

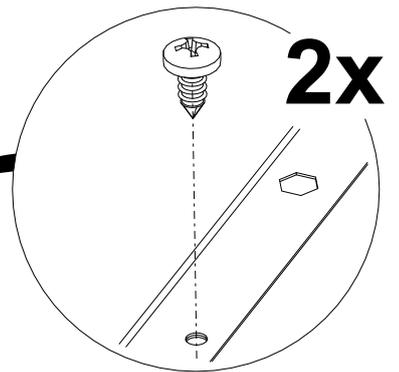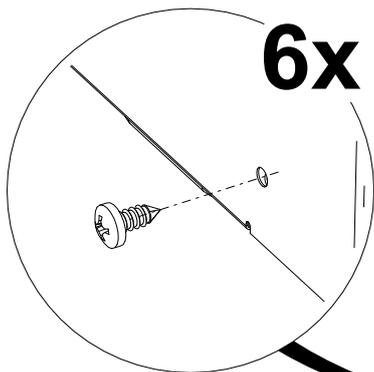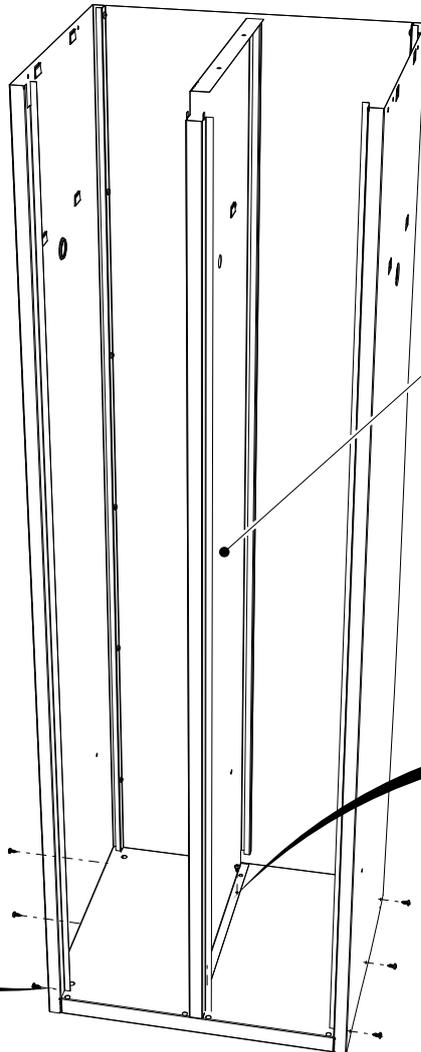

5

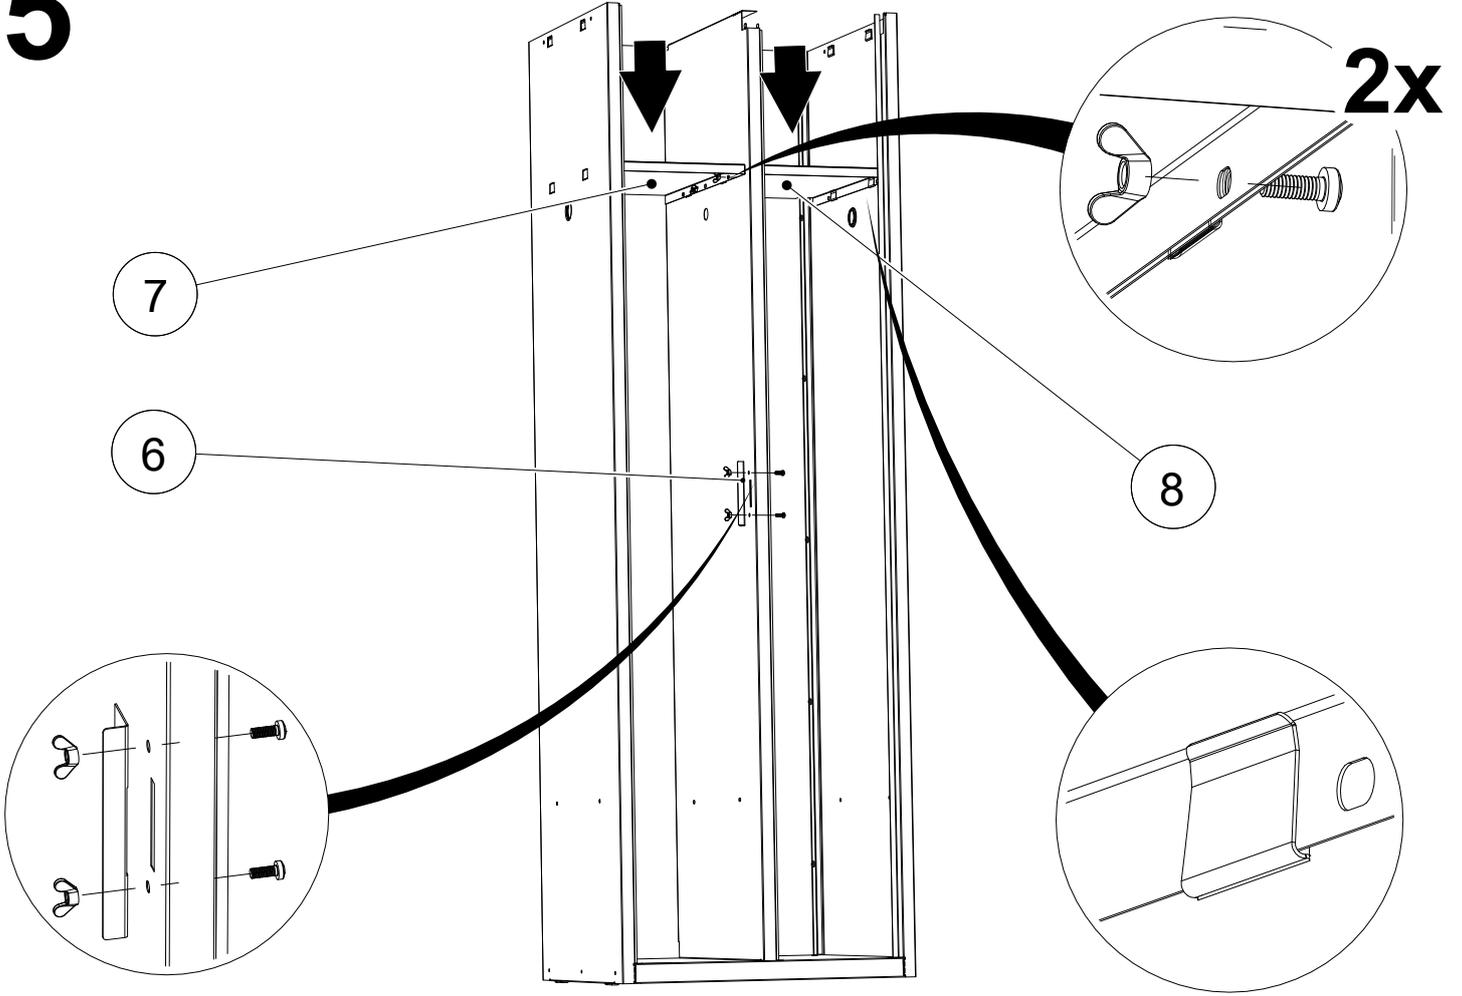


6

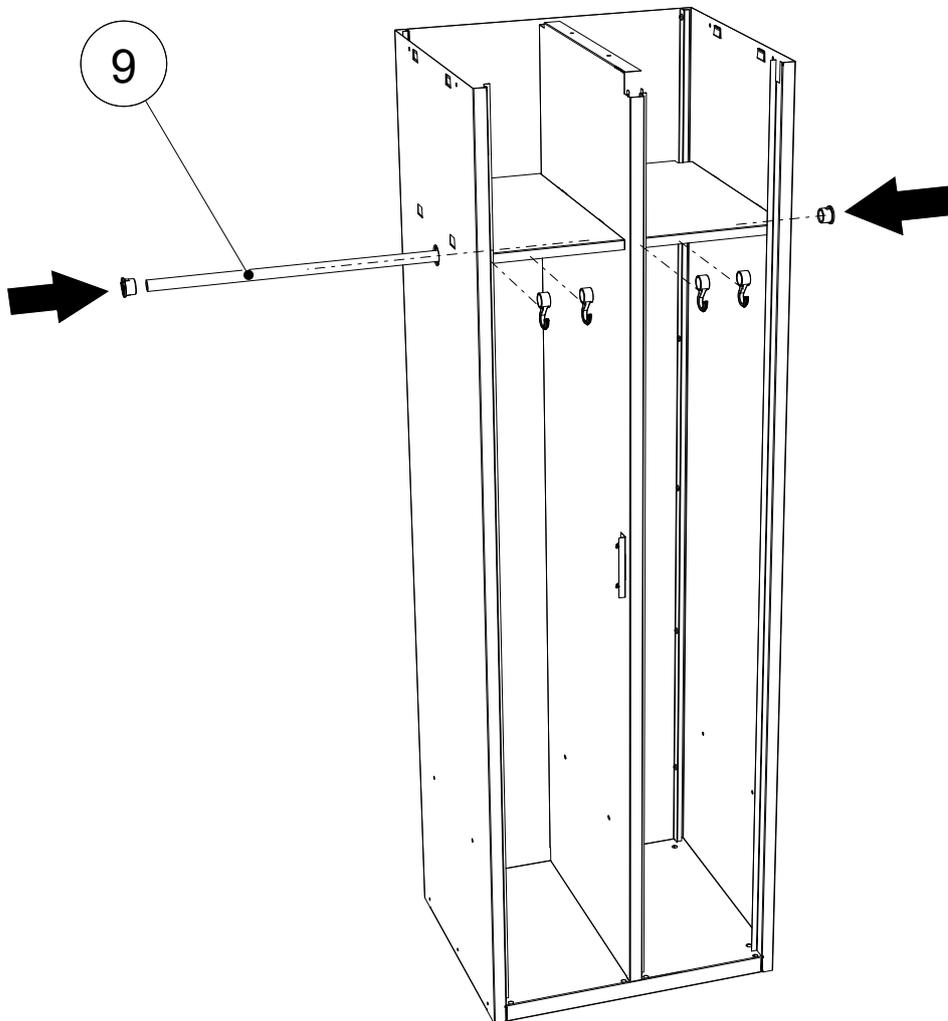

7


10

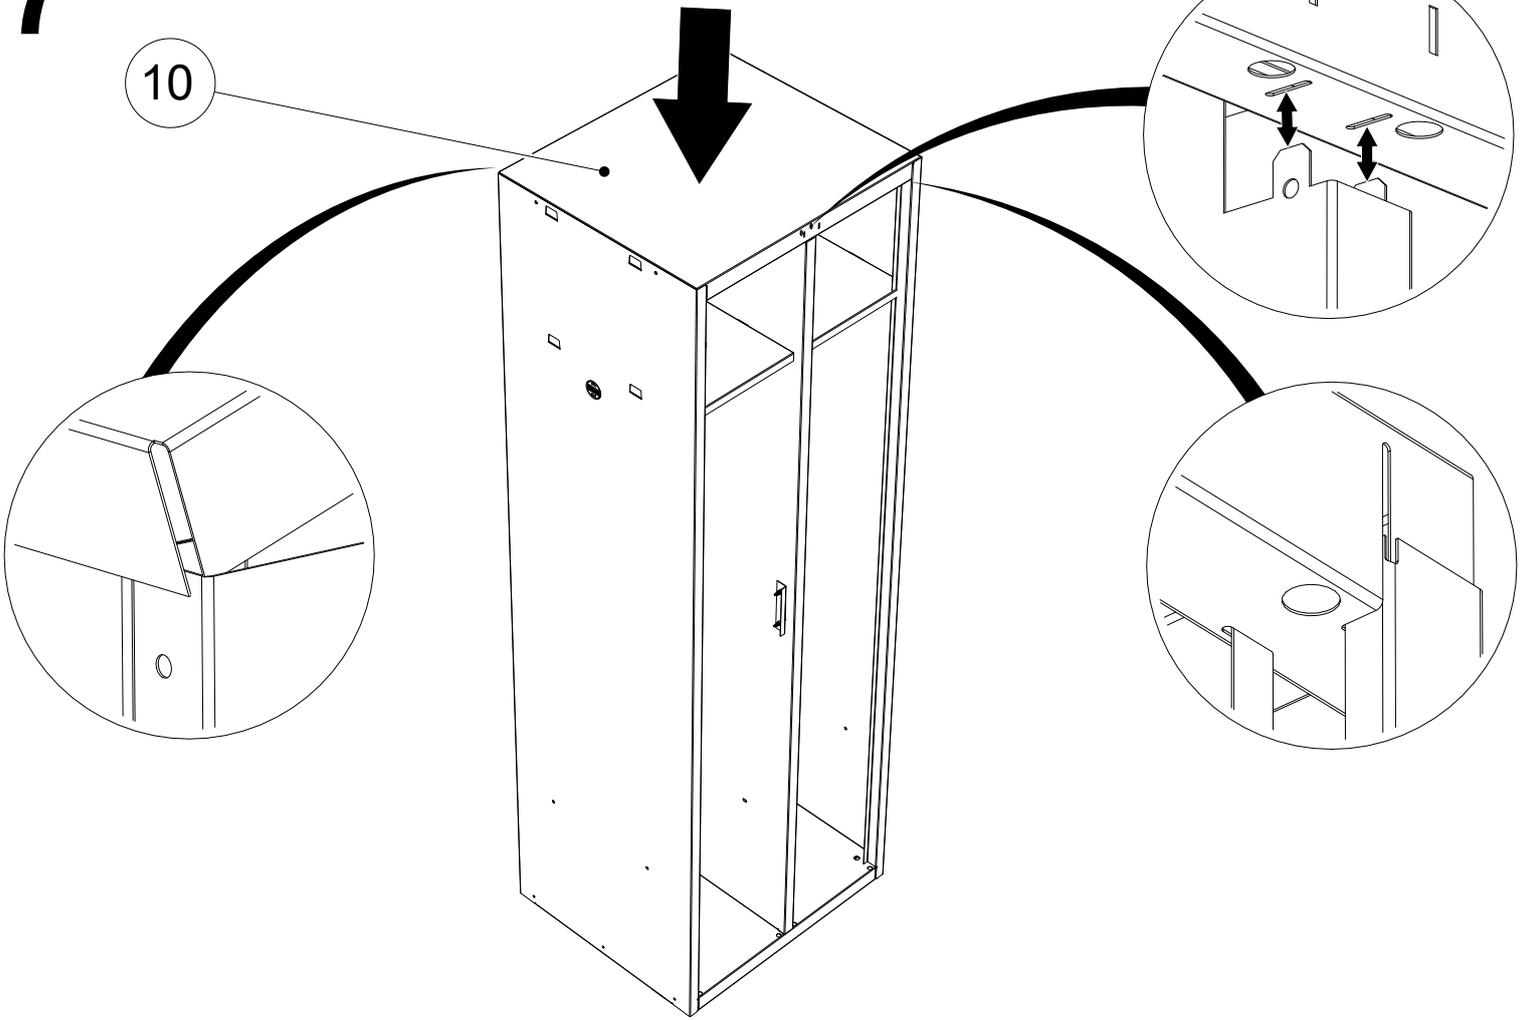


8

6x

2x

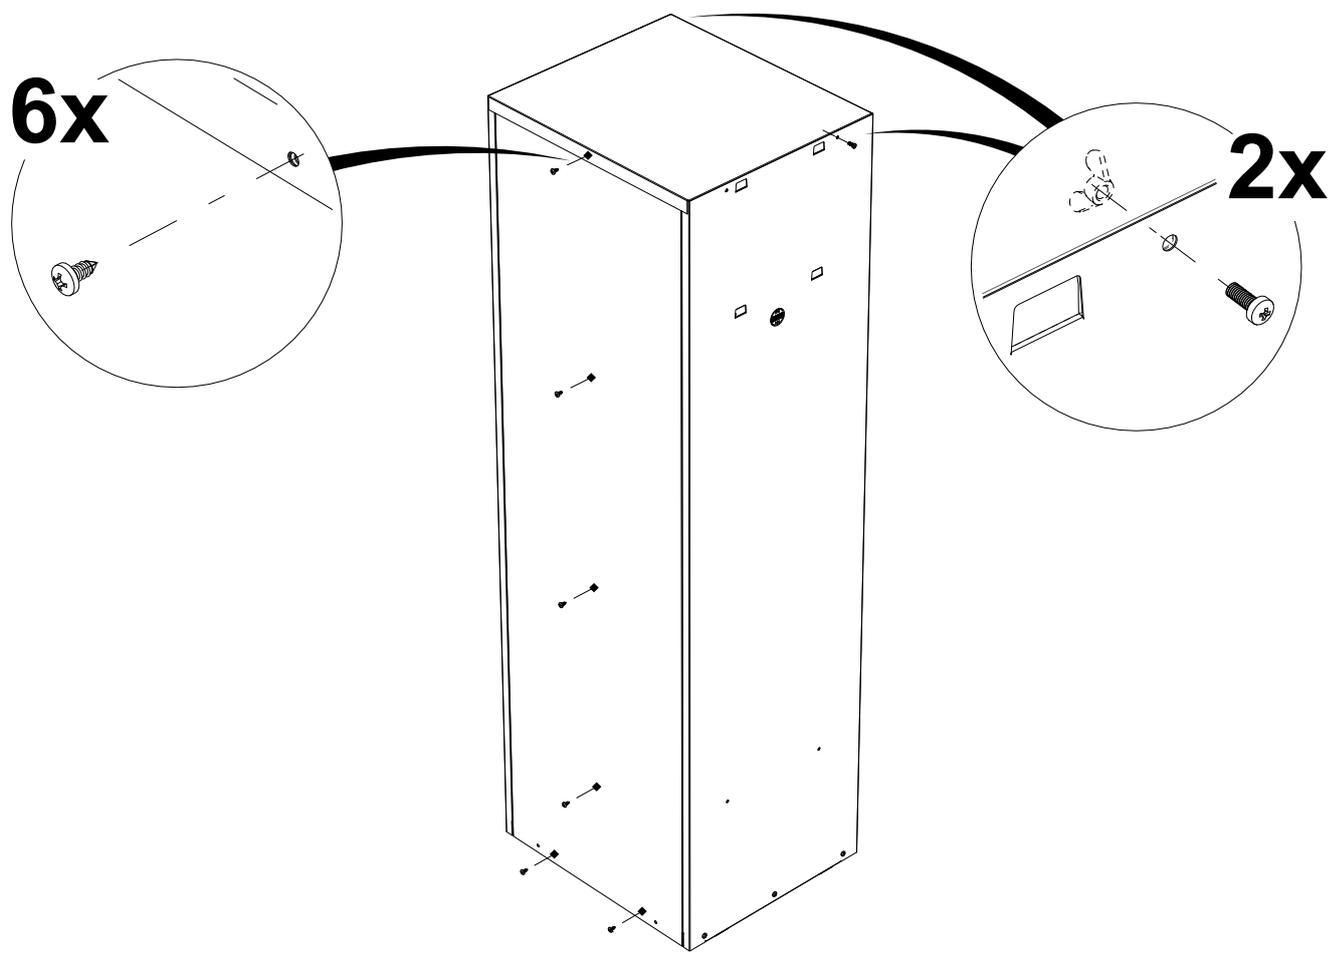


9

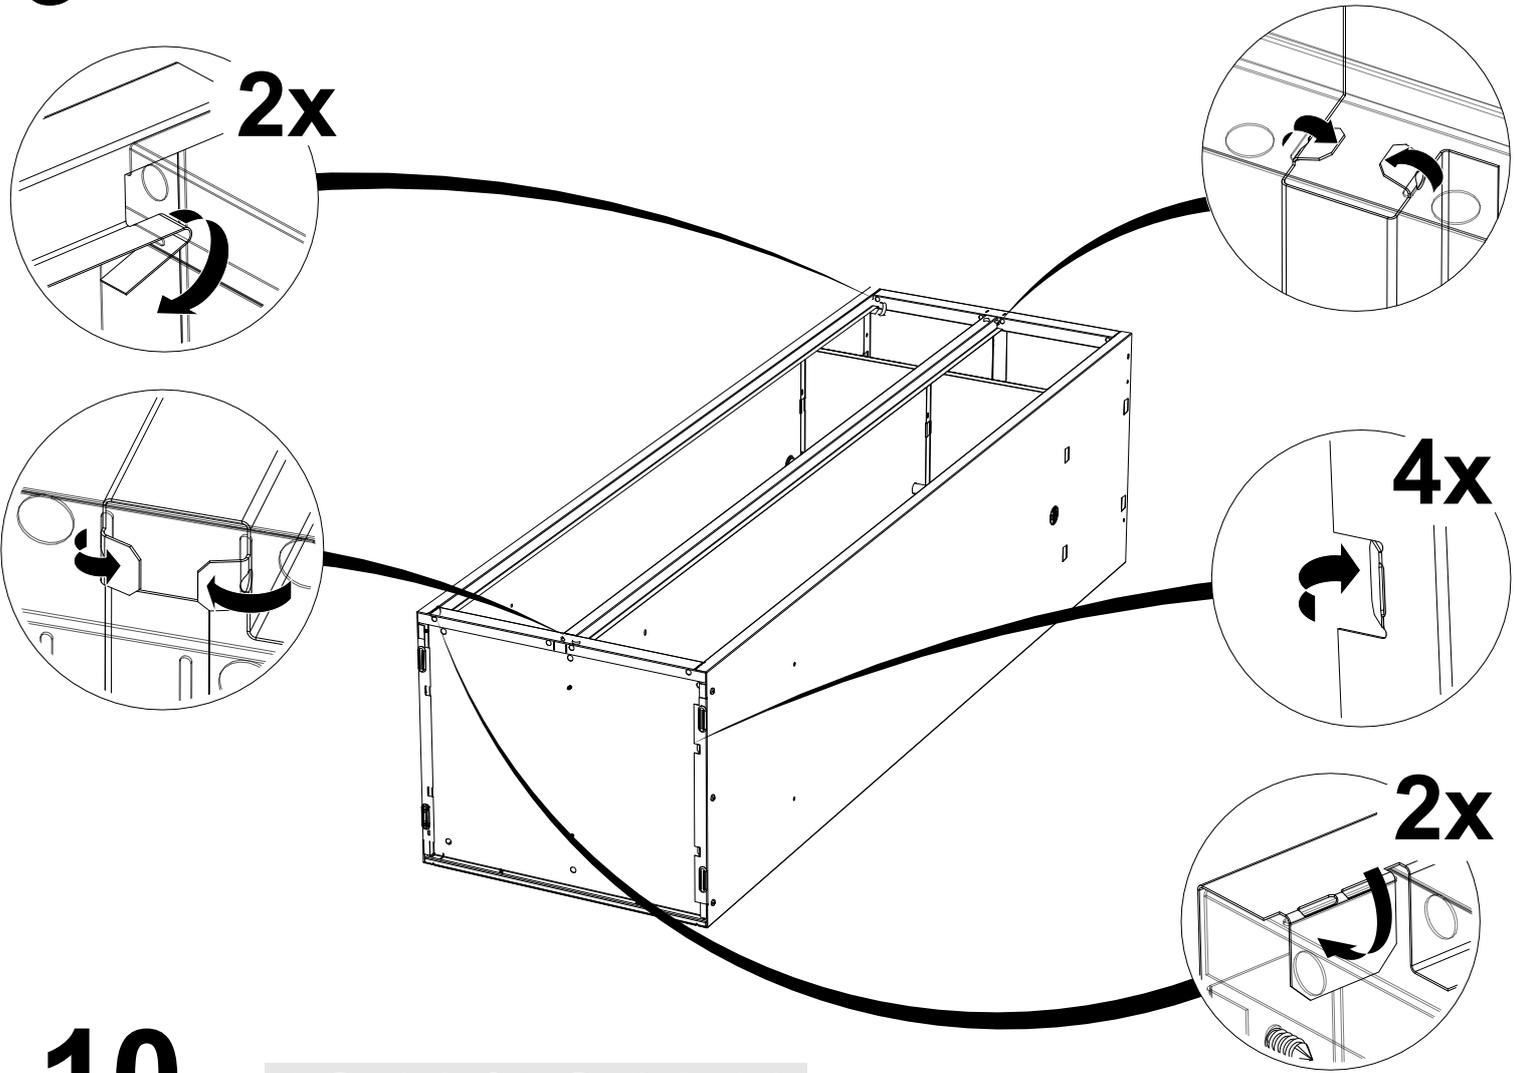


10

LS-21 / LS-21-60

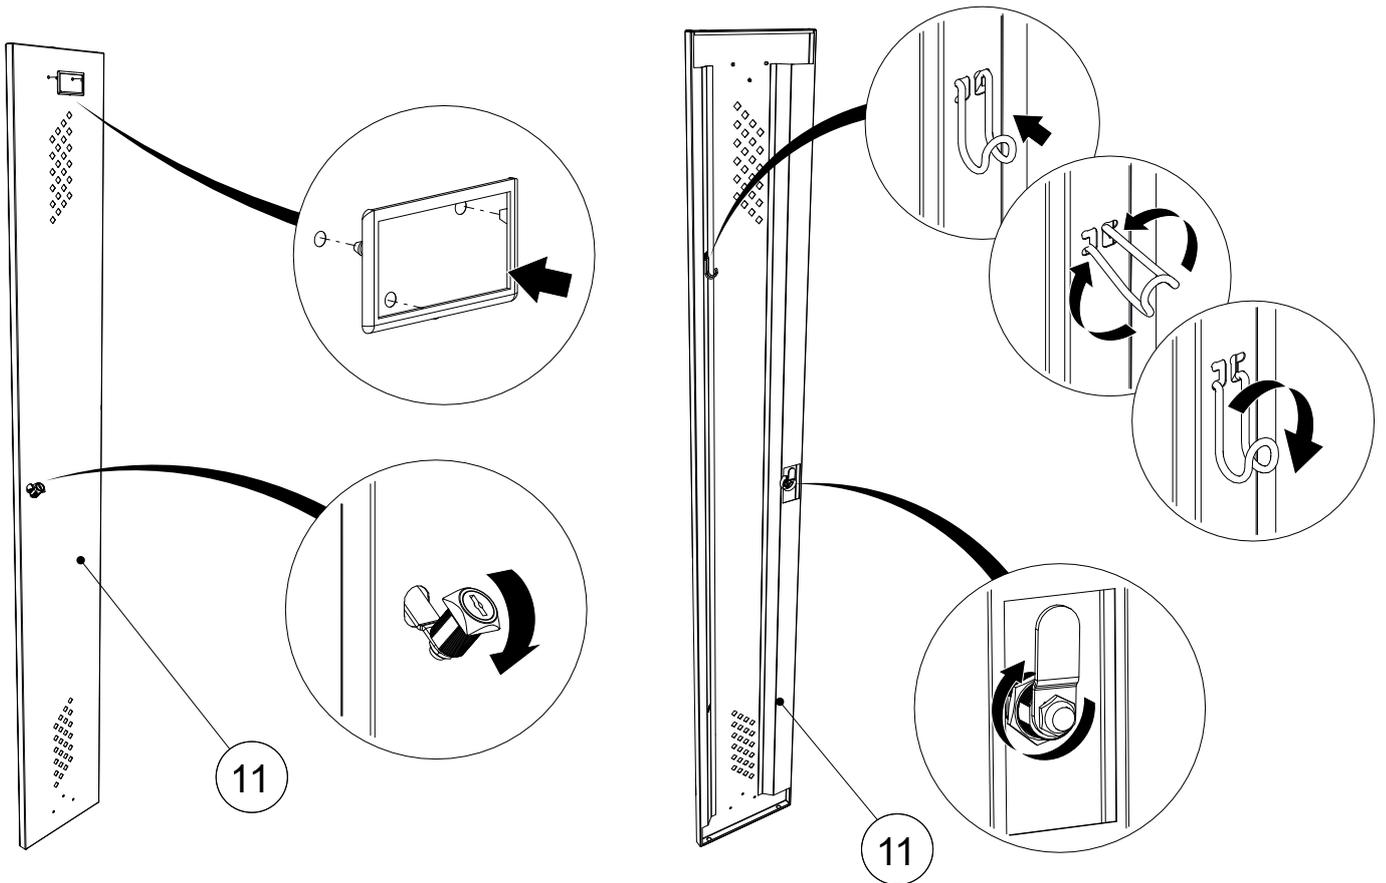


11


LS 21-50 / LS-K 21-500 / LS-K 21-530 (2 дв.)

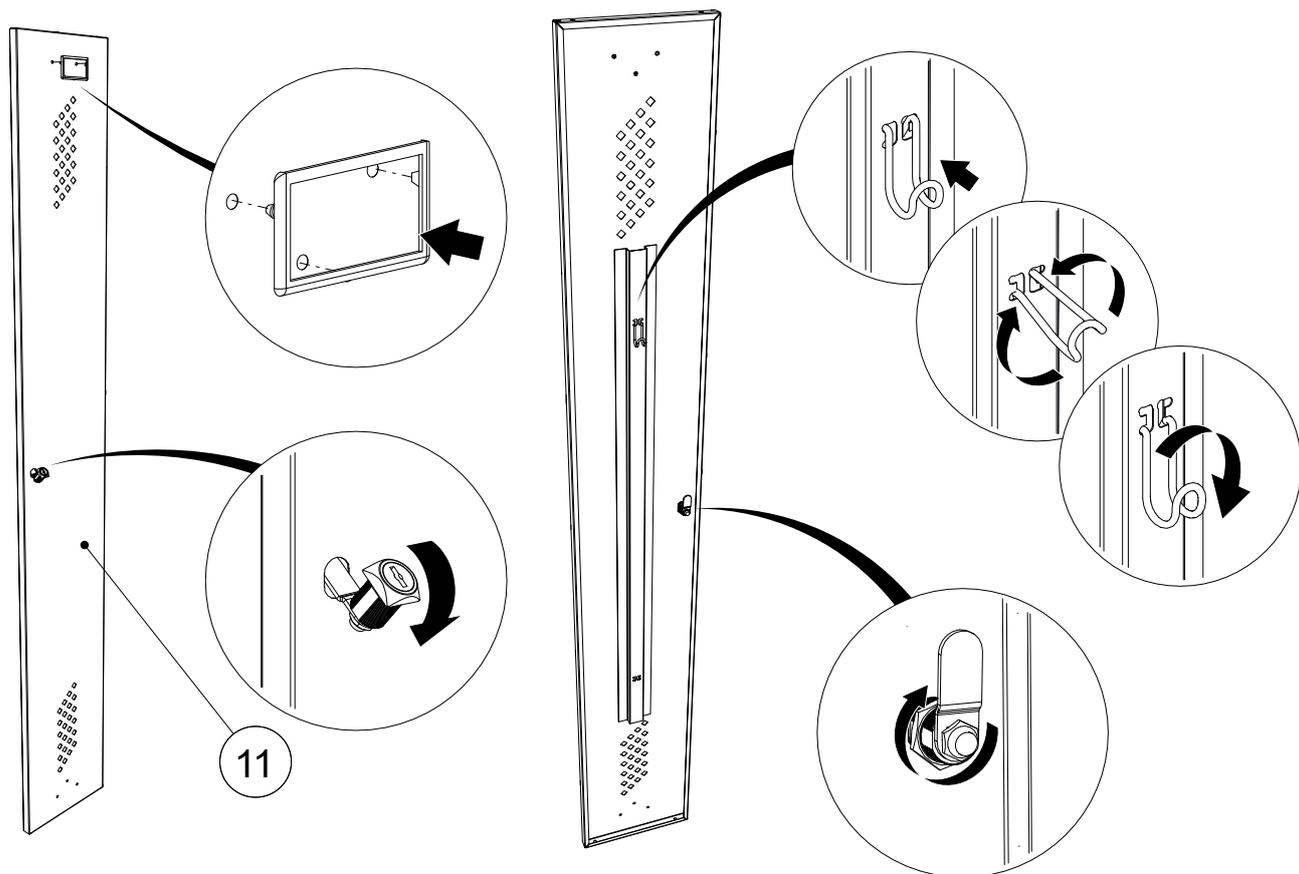


12

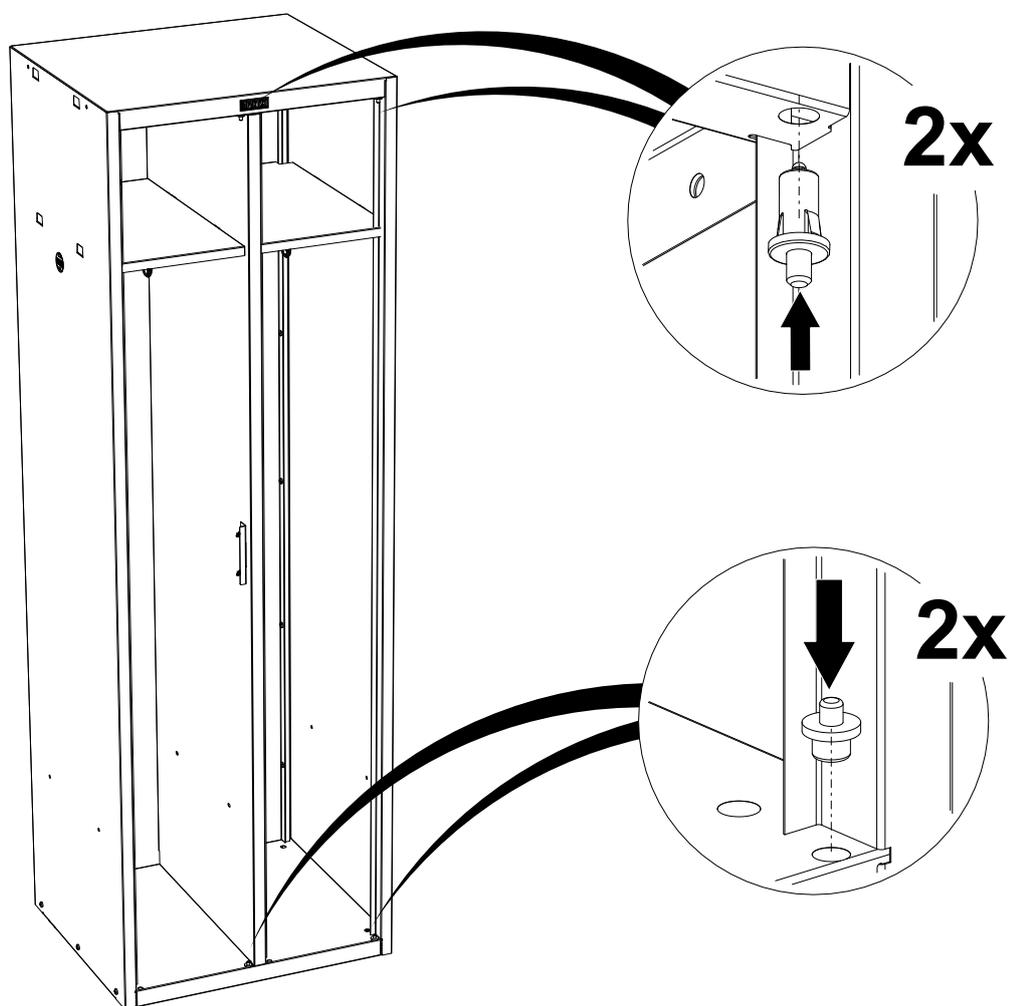

13

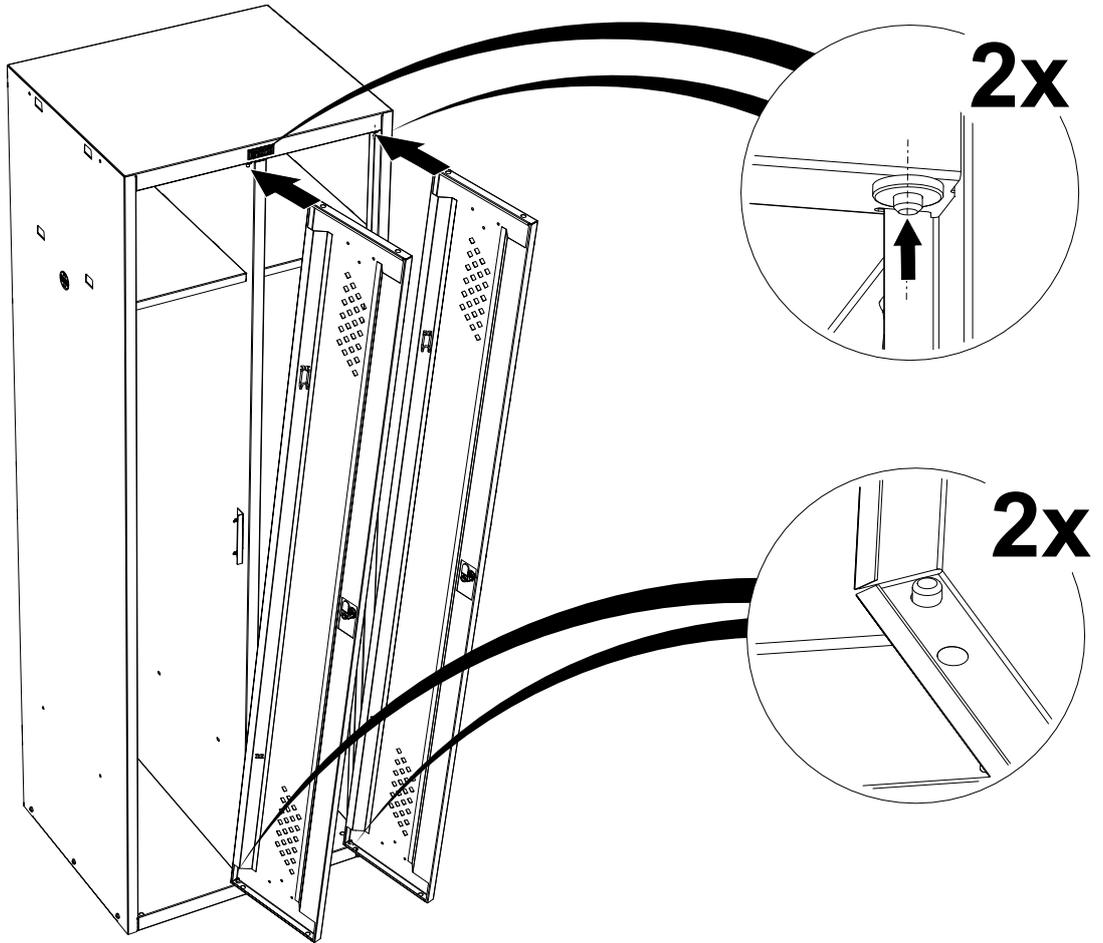

14

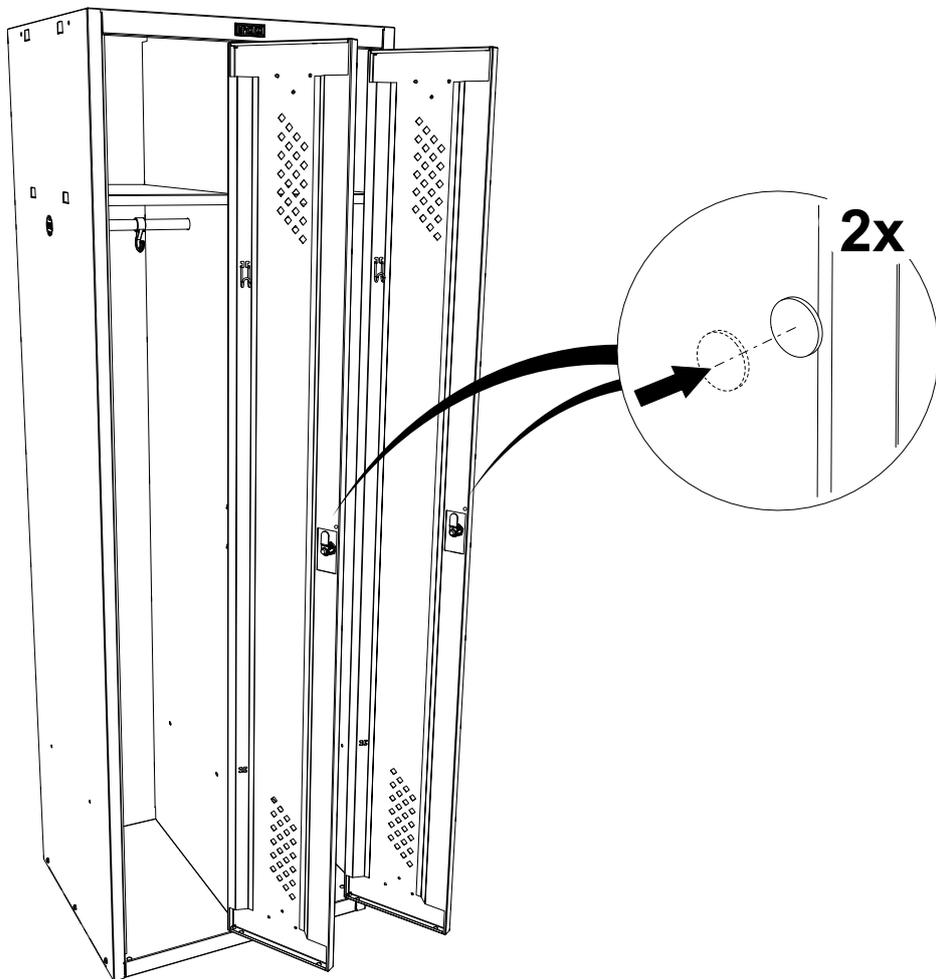

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Полы в помещении должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»
- РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13 - 88 «Полы») МДС 31-1.98
- Максимальная нагрузка на полку – 10 кг
- Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем силиконовой смазки.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления шкафа.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Штамп службы качества _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.